


آموزش نصب درایور فیش پرینتر با پورت شبکه LAN

نحوه ی ست کردن فیش پرینتر با کابل LAN

۱. ابتدا باید IP سیستم با IP فیش پرینتر ست شود، برای انجام این کار مراحل زیر را طی کنید:

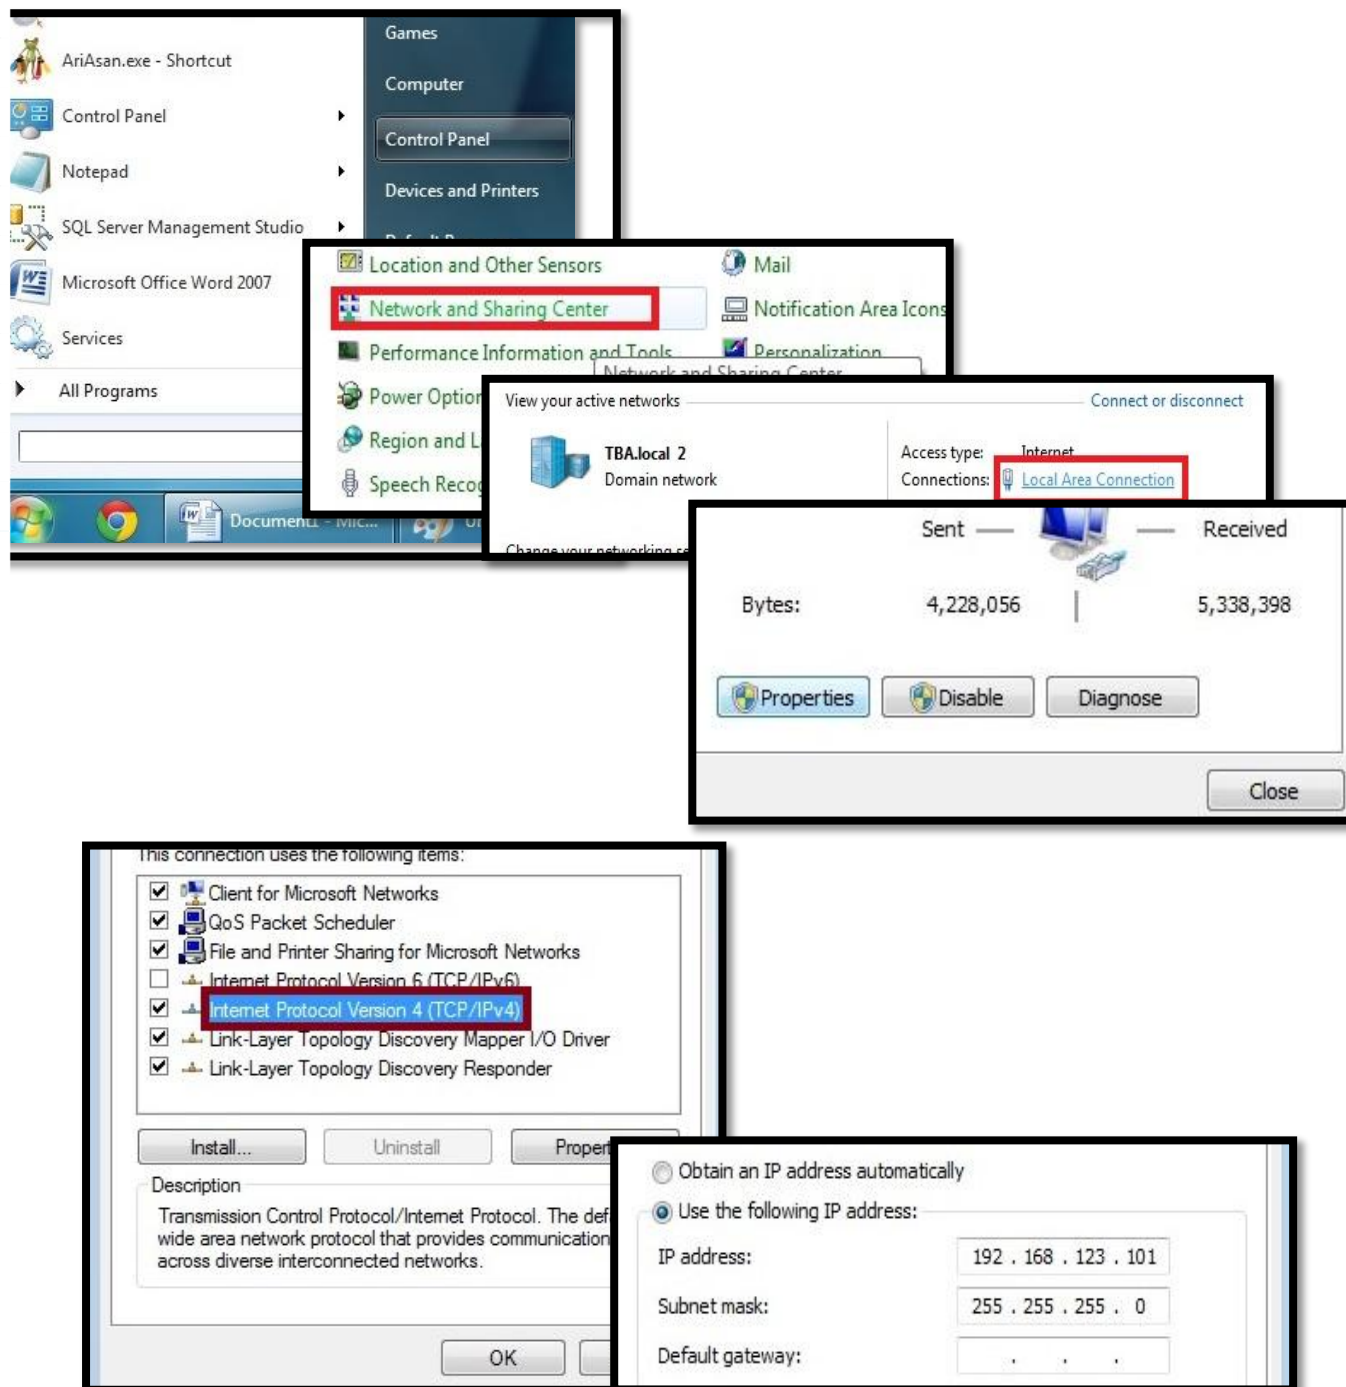


The image shows a sequence of screenshots from a Windows 7 desktop illustrating the steps to configure a network connection:

- Start menu -> Control Panel
- Network and Sharing Center
- Network Connections window showing 'Local Area Connection' selected
- Network Status window showing 'Local Area Connection' with 'Properties' button
- Network Properties window with 'Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)' selected
- IP Settings window with 'Use the following IP address' selected and fields for IP address (192.168.123.101), Subnet mask (255.255.255.0), and Default gateway

۲. درایور فیش پرینتر را بر روی پورت پارالل یا همان LPT1 به روش معمول نصب کنید .

۳. حال با طی کردن مراحل زیر، فیش پرینتر را برای سیستم تعریف می کنیم:

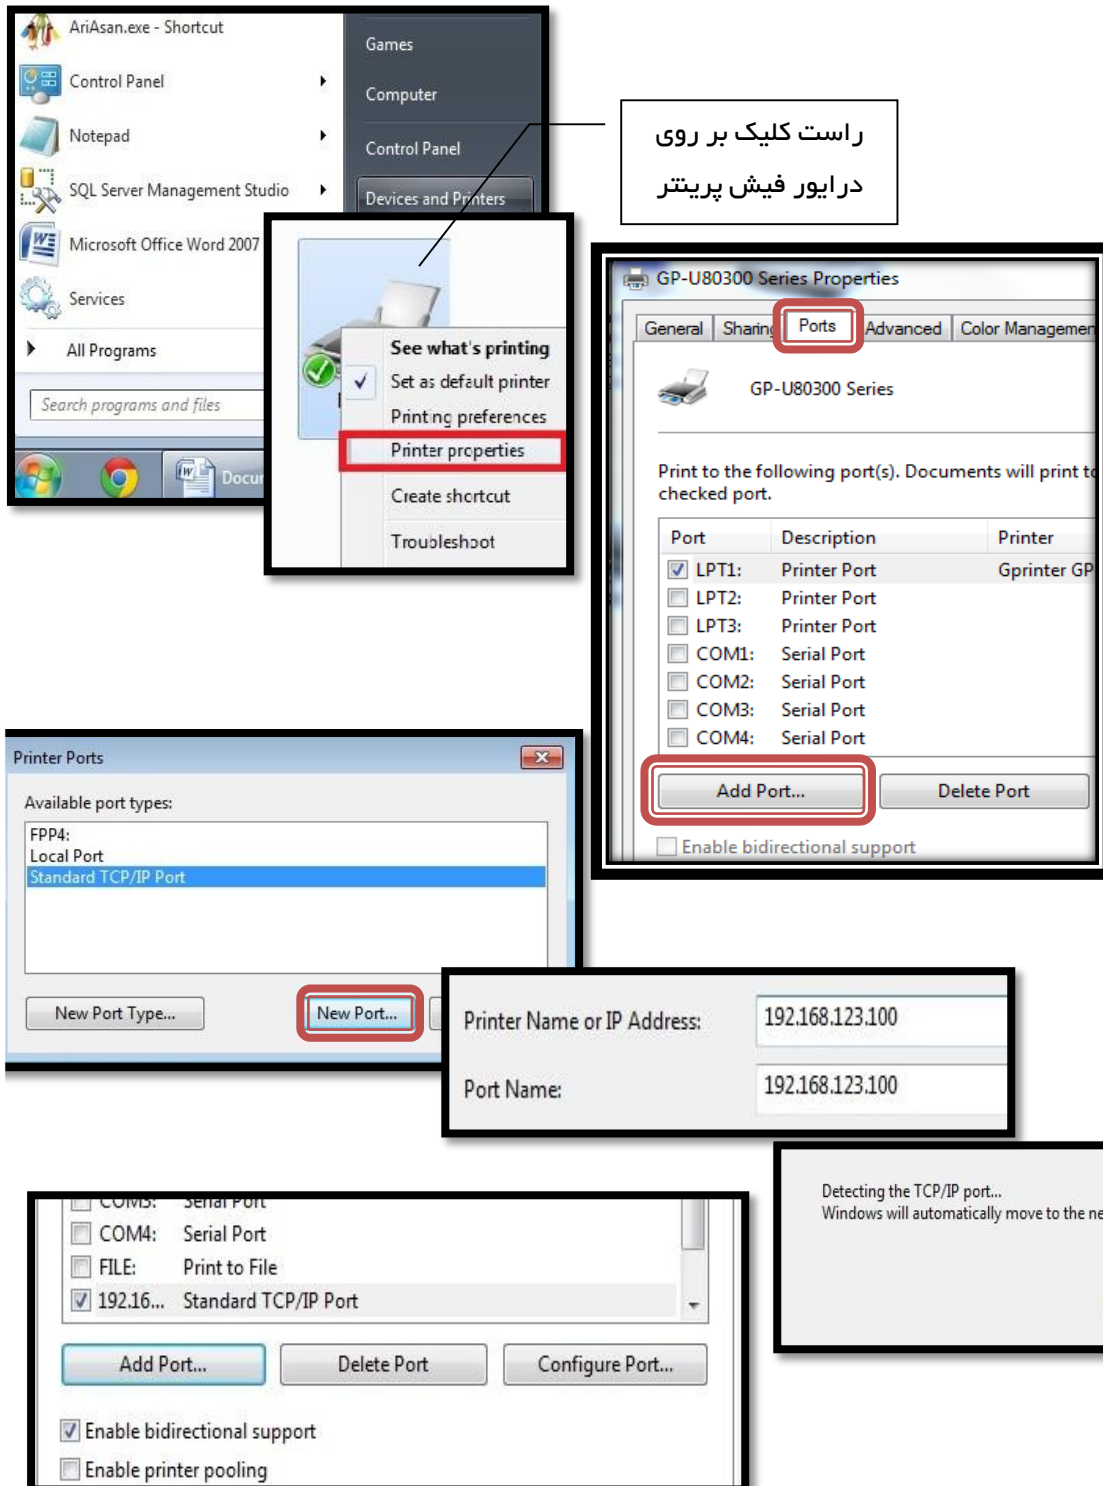

راست کلیک بر روی
درایور فیش پرینتر

GP-U80300 Series Properties

Ports

GP-U80300 Series

Print to the following port(s). Documents will print to checked port.

Port	Description	Printer
<input checked="" type="checkbox"/> LPT1:	Printer Port	Gprinter GP
<input type="checkbox"/> LPT2:	Printer Port	
<input type="checkbox"/> LPT3:	Printer Port	
<input type="checkbox"/> COM1:	Serial Port	
<input type="checkbox"/> COM2:	Serial Port	
<input type="checkbox"/> COM3:	Serial Port	
<input type="checkbox"/> COM4:	Serial Port	

Add Port... Delete Port

Printer Ports

Available port types:

FPP4:
Local Port
Standard TCP/IP Port

New Port Type... New Port...

Printer Name or IP Address: 192.168.123.100

Port Name: 192.168.123.100

COM1: Serial Port
COM4: Serial Port
FILE: Print to File
192.16... Standard TCP/IP Port

Add Port... Delete Port Configure Port...

Enable bidirectional support
Enable printer pooling

Detecting the TCP/IP port...
Windows will automatically move to the next page when the detection is done.