


## آموزش نصب درایور فیش پرینتر با پورت شبکه LAN

نحوه ی ست کردن فیش پرینتر با کابل LAN

۱. ابتدا باید IP سیستم با IP فیش پرینتر ست شود، برای انجام این کار مراحل زیر را طی کنید:

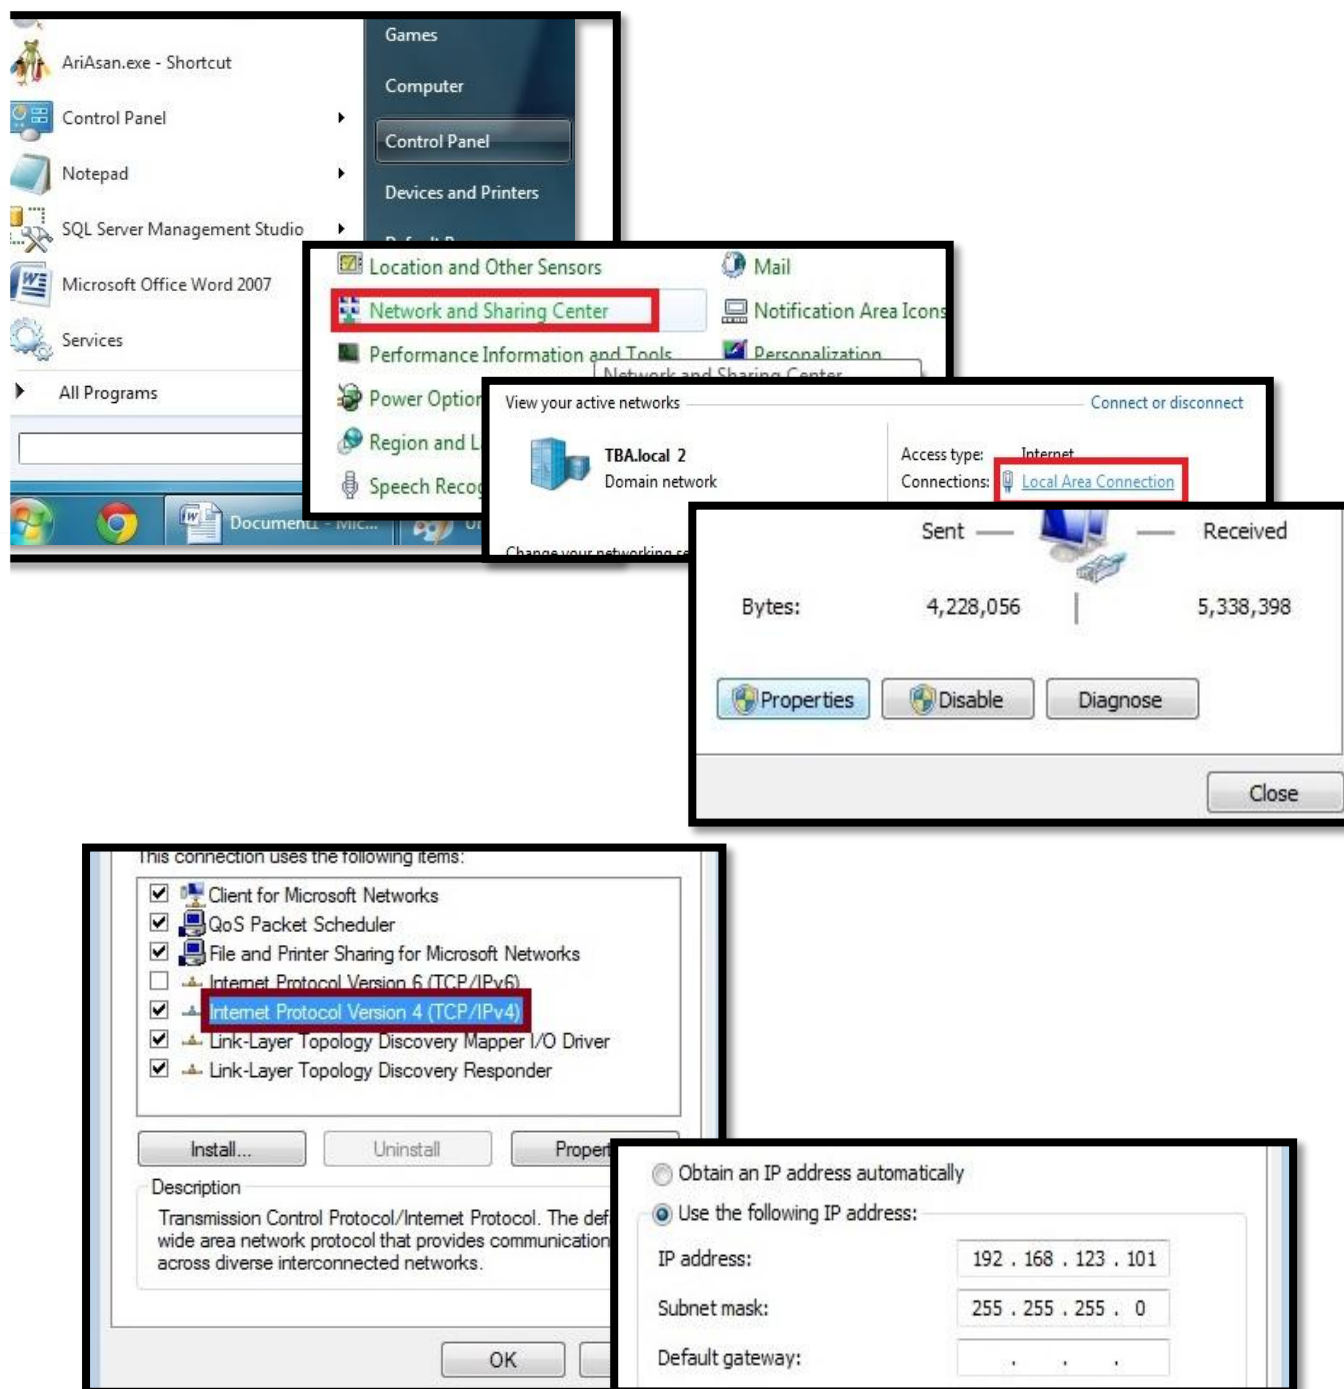


The image shows a sequence of screenshots from a Windows 7 desktop illustrating the steps to configure a network connection:

- Start menu -> Control Panel
- Control Panel -> Network and Sharing Center
- Network and Sharing Center -> Local Area Connection
- Local Area Connection status window showing sent and received bytes
- Local Area Connection Properties window with Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) selected
- Internet Protocol Version 4 Properties window with 'Use the following IP address' selected and IP address 192.168.123.101, Subnet mask 255.255.255.0, and Default gateway . . .

۲. درایور فیش پرینتر را بر روی پورت پارالل یا همان LPT1 به روش معمول نصب کنید .

۳. حال با طی کردن مراحل زیر، فیش پرینتر را برای سیستم تعریف می کنیم:

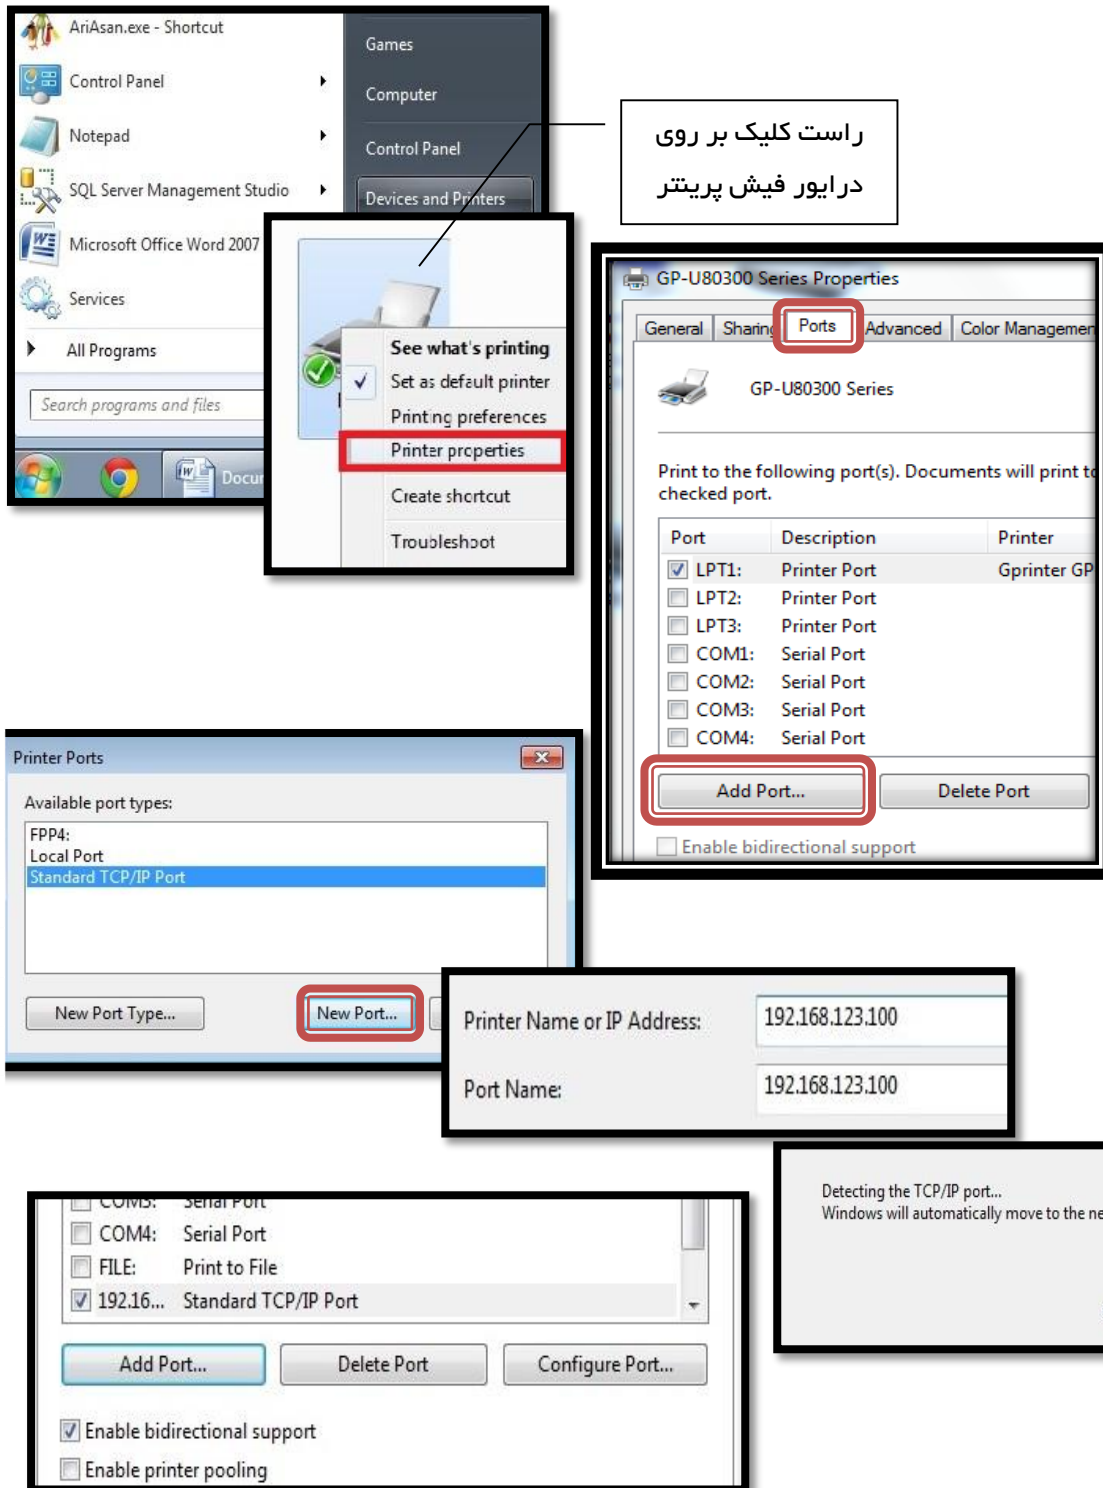

راست کلیک بر روی درایور فیش پرینتر

GP-U80300 Series Properties

Ports

GP-U80300 Series

Print to the following port(s). Documents will print to checked port.

Port	Description	Printer
<input checked="" type="checkbox"/> LPT1:	Printer Port	Gprinter GP
<input type="checkbox"/> LPT2:	Printer Port	
<input type="checkbox"/> LPT3:	Printer Port	
<input type="checkbox"/> COM1:	Serial Port	
<input type="checkbox"/> COM2:	Serial Port	
<input type="checkbox"/> COM3:	Serial Port	
<input type="checkbox"/> COM4:	Serial Port	

Add Port... Delete Port

Printer Ports

Available port types:

FPP4:  
Local Port  
Standard TCP/IP Port

New Port Type... New Port...

Printer Name or IP Address: 192.168.123.100

Port Name: 192.168.123.100

Detecting the TCP/IP port...  
Windows will automatically move to the next page when the detection is done.

COM1: Serial Port  
COM4: Serial Port  
FILE: Print to File  
192.16... Standard TCP/IP Port

Add Port... Delete Port Configure Port...

Enable bidirectional support  
Enable printer pooling